



Кресло операторское «Премьер 5/ S»

Перед сборкой кресла внимательно изучите данную инструкцию.

ВНИМАНИЕ:

1. В холодное время года, перед сборкой, кресло должно находиться в теплом помещении не менее 2-х часов. Время нахождения менее рекомендуемого, может привести к повреждению пластиковых деталей при сборке.
2. Проверьте комплектность. При отсутствии какого-либо из элементов, не начиная сборки, обратитесь по месту приобретения данного изделия. Представьте документы, удостоверяющие вашу покупку.

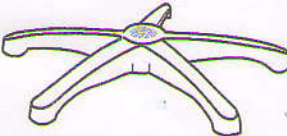
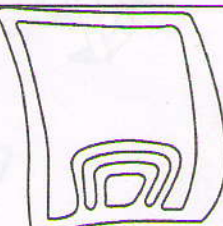
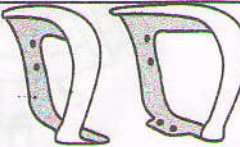
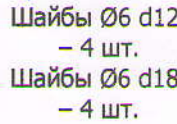
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Эксплуатировать кресло при нагрузке более 100 кг.
2. Вставать ногами на изделие, раскачиваться.
3. Располагаться на кресле более одного человека.
4. Самостоятельно разбирать механизмы изделия. Некоторые из них находятся под давлением или содержат пружины.
5. Располагать кресло на полу, имеющем стыки и неровности. Это

может привести к поломке роликов или их гнезд.

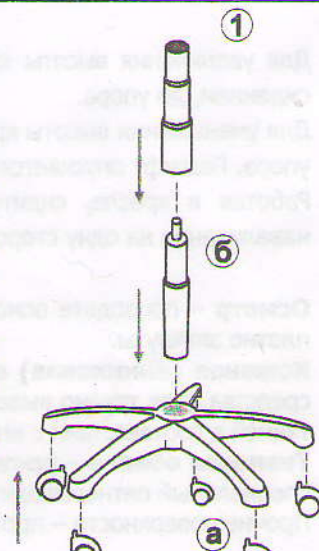
6. Ставить на сиденье кресла горячие предметы.
7. Располагать кресло вблизи открытого огня, горячих систем отопления и пр.
8. Использовать для удаления загрязнений агрессивные жидкости бензин, ацетон, щелочи, и пр., а так же острые металлические и абразивные изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

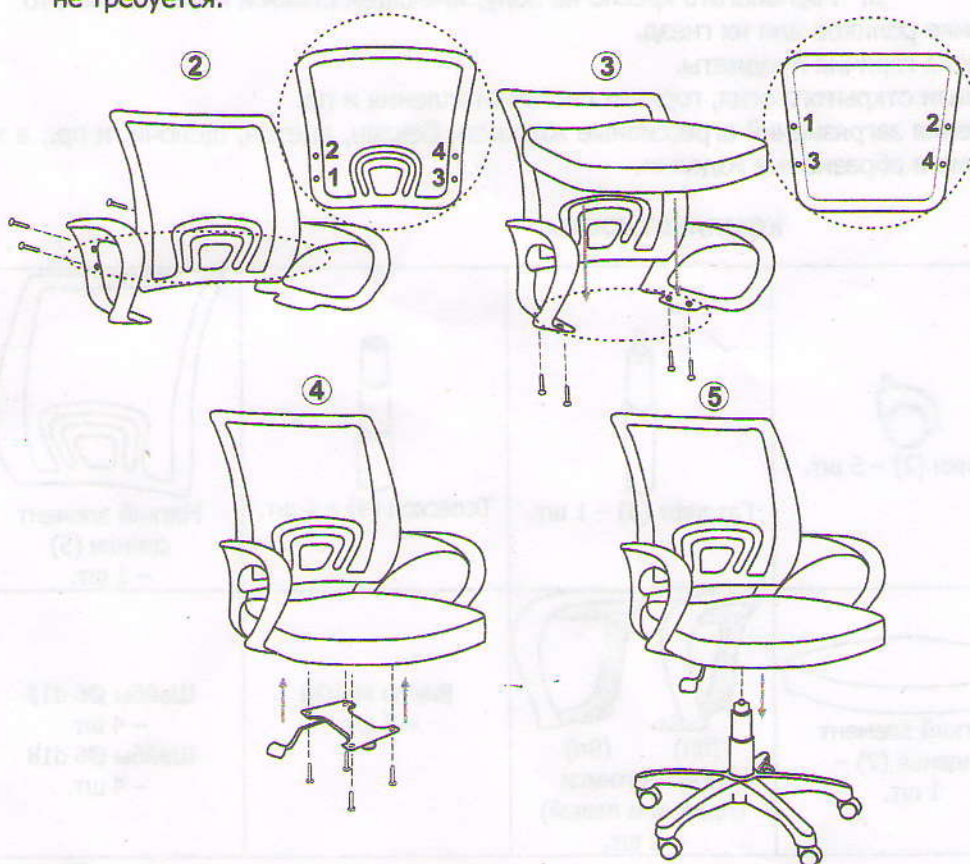
 Пятилучие (1) – 1 шт.	 Ролики (2) – 5 шт.	 Газлифт (3) – 1 шт.	 Телескоп (4) – 1 шт.	 Мягкий элемент спинки (5) – 1 шт.
	 Мягкий элемент сиденья (7) – 1 шт.	 (8п) (8л) Подлокотники (правый и левый) – 2 шт.	 Винты M6x30 – 8 шт.	 Шайбы Ø6 d12 – 4 шт. Шайбы Ø6 d18 – 4 шт.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. Соберите основание.
 - а) Установите ролики (2) в пятилучие (1) (до характерного щелчка). Ролик не следует забивать молотком.
 - б) Установите газлифт (3) в пятилучие (1). Не следует забивать газлифт в пятилучие. Наденьте пластиковый чехол (телескоп) (4) на газлифт (3).
2. Прикрутите подлокотник левый (8л) к мягкому элементу спинки (5) винтом M6x30 с шайбой Ø6 через резьбовое отверстие 1, затем через отверстие 2. Прикрутите подлокотник правый (8п) к спинке (5) винтом M6x30 с шайбой Ø6 через резьбовое отверстие 3, затем через отверстие 4.



3. Спинку в сборе с подлокотниками соединяем с мягким элементом сиденья (7) в следующей последовательности:
 - а) Совместите дальнее от спинки отверстие правого подлокотника (8п) с резьбовым отверстием **1** в мягком элементе сиденья (7) и зафиксируйте винтом М6х30 через увеличенную шайбу Ø6, не затягивая.
 - б) Совместите дальнее от спинки отверстие левого подлокотника (8л) с резьбовым отверстием **2** в мягком элементе сиденья (7) и зафиксируйте винтом М6х30 через увеличенную шайбу Ø6, не затягивая.
 - в) Совместите ближнее от спинки отверстие правого подлокотника (8п) с резьбовым отверстием **3** в мягком элементе сиденья (7) и зафиксируйте винтом М6х30 через увеличенную шайбу Ø6, не затягивая.
 - г) Совместите ближнее от спинки отверстие левого подлокотника (8л) с резьбовым отверстием **4** в мягком элементе сиденья (7) и зафиксируйте винтом М6х30 через увеличенную шайбу Ø6, не затягивая.
 - д) Затяните все винты до упора. (*на сиденье затягивать подлокотники в следующем порядке : 1 – 4 ; 2 – 3. см. схему*)
4. Вставьте газлифт(3) в отверстие металлической пластины пиастры(5). Дополнительного крепежа не требуется.



Правила эксплуатации:

1. Для увеличения высоты кресла необходимо, не садясь в кресло, потянуть рычаг, находящийся справа под сидением, до упора.
2. Для уменьшения высоты кресла необходимо не вставая потянуть рычаг, находящийся справа под сидением, до упора. Газлифт опускается при весе человека не менее 45 кг.
3. Работая в кресле, сидите ровно и следите за равномерным распределением своего веса. Постоянное наваливание на одну сторону может со временем привести к деформации изделия.

Рекомендации по эксплуатации

Осмотр – проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка – протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности – протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.